

Sèche-mains Et Sèche-cheveux De La Série AirTempest

Notice D'utilisation

Les instructions s'appliquent aux modèles suivants : OAM90BL, OAM90SS

Instructions D'installation



MISE EN GARDE : NE PAS modifier le produit de quelque manière que ce soit

Les modifications, y compris le perçage de trous, peuvent endommager l'appareil et ANNULERONT la garantie.



MISE EN GARDE : L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié



MISE EN GARDE : Débranchez l'alimentation électrique avant tous travaux d'entretien



MISE EN GARDE : Pour utilisation à l'intérieur uniquement

1. Retirez le capot en enlevant 2 vis de sécurité à l'aide de la clé spéciale fournie. Tirez le capot vers vous. **IMPORTANT : CONSERVEZ LA CLÉ SPÉCIALE.**

2. Les sèche-mains doivent être placés à au moins 61 cm les uns les autres et à au moins 30 cm du lavabo. N'installez pas le sèche-mains au-dessus du lavabo. Les sèche-mains doivent se trouver à au moins 46 cm au-dessus de toute projection qui peut interférer avec le fonctionnement du capteur automatique.

Tenez la plaque arrière sur le mur à la hauteur de montage **MAXIMALE** suggérée. Mesurez la distance entre le bord inférieur de la **plaque arrière** et le sol.

3. Marquez les emplacements des quatre trous de montage et celui de l'entrée du conduit électrique sur le mur. (L'entrée du conduit est un trou du diamètre correct pour un conduit de 13 mm.)

4. Fixez la plaque arrière sur le mur aux emplacements marqués précédemment.

RECOMMANDATION :

Mur en bois – Vis à bois n° 14 (M6) de 70 mm de longueur

Béton ou brique – Chevilles à goujon de 1/4" (M6) de 76 mm de longueur


Mur creux – Boulons à bascule de 1/4" (M6) d'une longueur qui dépend de l'épaisseur du mur

5. Raccorder un câble électrique monophasé de 120 V ou 230 V à 50/60 Hz jusqu'à l'emplacement du sèche-mains en utilisant l'entrée de conduit de 13 mm dans le mur ou à la surface inférieure et branchez les fils de la façon indiquée sur le schéma du sèche-mains. Le fil de terre doit être relié à la vis de terre du sèche-mains. **IMPORTANT :** Tous les appareils doivent être alimentés par un fil à trois conducteurs. Utilisez du fil de calibre 12 ou 14 selon les exigences du code électrique local. L'appareil doit être installé par un électricien qualifié avec un coupe-circuit séparé.

BRANCHEZ SUR UN CIRCUIT DÉDIÉ NE DÉPASSANT PAS 20 A.

Les sèche-mains placés dans des salles de douches ou autres endroits humides doivent être équipés de disjoncteurs différentiels.

6. **Remettez** le capot en place avec précaution à l'aide des 2 vis de sécurité fournies. Appliquez un cordon de mastic sur les bords de contact du capot avec le mur.

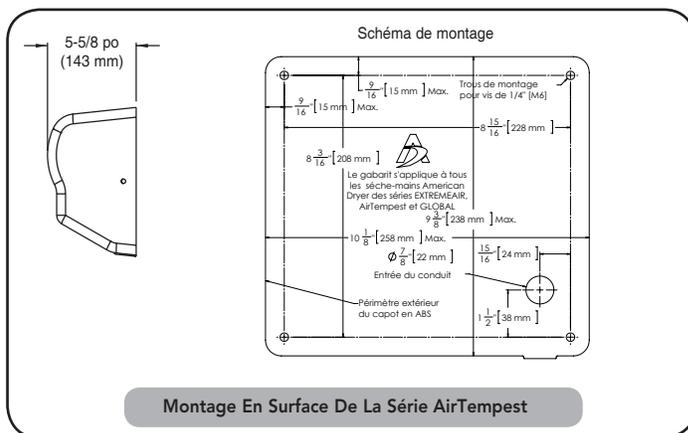

HAUTEURS DE MONTAGE RECOMMANDÉES DU BAS DU SÈCHE-MAINS AU SOL FINI (STANDARD)

	Hommes	Dames	Enfants	Handicapés
Tous sèche-mains	44 po	42 po	32 à 42 po	36 po

HAUTEURS DE MONTAGE RECOMMANDÉES DU BAS DU SÈCHE-MAINS AU SOL FINI (MÉTRIQUES)


	Hommes	Dames	Enfants	Handicapés
Tous sèche-mains	112 cm	107 cm	81 à 107 cm	91 cm

NOMENCLATURE DE PIÈCES

ÉLÉMENT	N° DE RÉF.	DESCRIPTION
1	OAM-GX202-MET	CAPOT, ACIER BLANC*
2	OAM-GX202-SSET	CAPOT, ACIER INOXYDABLE*
3	OAM-GX212-A	ÉVENT AVEC OBJECTIF ET JOINT EN MOUSSE
4	OAM-AD216	MOTOR, 110-120 V
5	OAM-X218-1	ÉLÉMENT CHAUFFANT 110-120 V (AVANTAGE UNIQUEMENT)
6	OAM-GX228	ROUE DE SOUFFLERIE
7	OAM-SM239	CAPTEUR INTELLIGENT COMPLET 100-240 V
8	OAM-SM239-HAIR	CAPTEUR INTELLIGENT DE SÈCHE-CHEVEUX 100-240 V
9	OAM-GB232	VIS DE SÉCURITÉ ET CLÉ SPÉCIALE

* Nécessaire de spécifier le numéro de modèle complet

VUE ÉCLATÉE

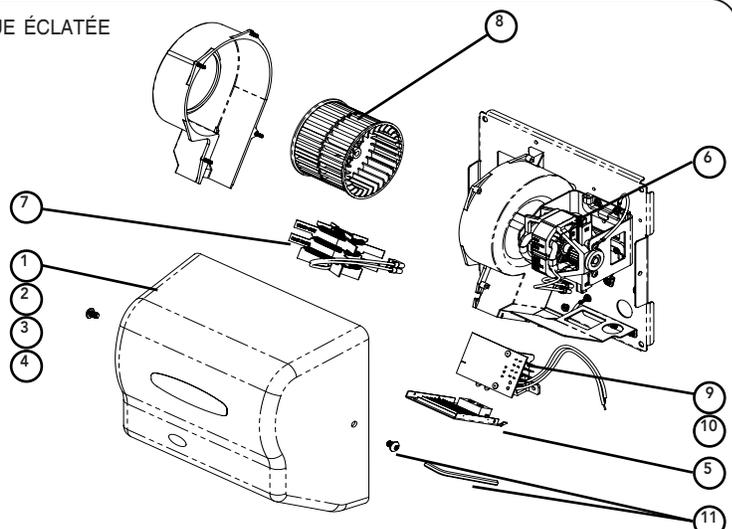

⚠ DANGER : Débranchez l'alimentation électrique avant tous travaux d'entretien

Faute de débrancher la source d'alimentation électrique avant des travaux d'installation ou d'entretien, une blessure grave ou la mort peut survenir par suite d'un choc électrique.

⚠ MISE EN GARDE : Un risque d'incendie, une blessure corporelle ou des dégâts matériels peuvent résulter d'une installation ou d'un entretien incorrect.

⚠ MISE EN GARDE : Cancer et effets néfastes sur la reproduction – www.p65warnings.ca.gov

UTILISATION GÉNÉRALE

Ce sèche-mains est activé par un capteur à infrarouge. Il fonctionne tant que les mains sont au-dessous du bec. Il y a une durée maximale de fonctionnement de 35 secondes avec une fonctionnalité d'annulation de sécurité si les mains ne sont pas retirées. Chaque composant utilisé dans votre sèche-mains a été conçu pour offrir des années de service sans problème. Cependant, si un problème survient, il peut normalement être localisé par un examen visuel. Il est facile de déposer ou de remplacer la plupart des pièces et cela peut se faire sans outils spéciaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE VOTRE SÈCHE-MAINS

SI LE SÈCHE-MAINS NE SE MET PAS EN MARCHÉ :

Vérifiez l'alimentation électrique et le disjoncteur. Assurez-vous que la tension correcte est fournie au sèche-mains. Vérifiez s'il y a des bornes desserrées ou débranchées au capteur. **AUGMENTEZ** la sensibilité (figure 1) en insérant la lame d'un tournevis plat dans le trou pour tourner **AVEC PRÉCAUTION** le potentiomètre de réglage situé sur le capteur **DANS LE SENS ANTIHORAIRE de 1/3 de tour MAX.** Si nécessaire, remplacez le capteur.

SI LE SÈCHE-MAINS NE S'ARRÊTE PAS :

Assurez-vous que la mousse noire et fixée à l'objectif est que ce dernier est propre. Remplacez en cas d'endommagement. **DIMINUEZ** la sensibilité (figure 1) en insérant la lame d'un tournevis plat dans le trou pour tourner **AVEC PRÉCAUTION** le potentiomètre de réglage situé sur le capteur **DANS LE SENS HORAIRE de 1/3 de tour MAX.** Si nécessaire, remplacez le capteur.

SI L'AIR FROID SORT DU BEC :

Ouvrez le disjoncteur pendant 30 secondes pour réinitialiser le thermostat. Si nécessaire, déposez le capot et l'évent et vérifiez l'élément chauffant. Si l'élément est cassé ou brûlé, remplacez-le.

S'IL N'Y A PAS D'AIR QUI SORT DU BEC ET QUE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT ROUGE :

Déposez le capot et vérifiez que le ventilateur tourne librement. Vérifiez et remplacez le moteur si nécessaire.

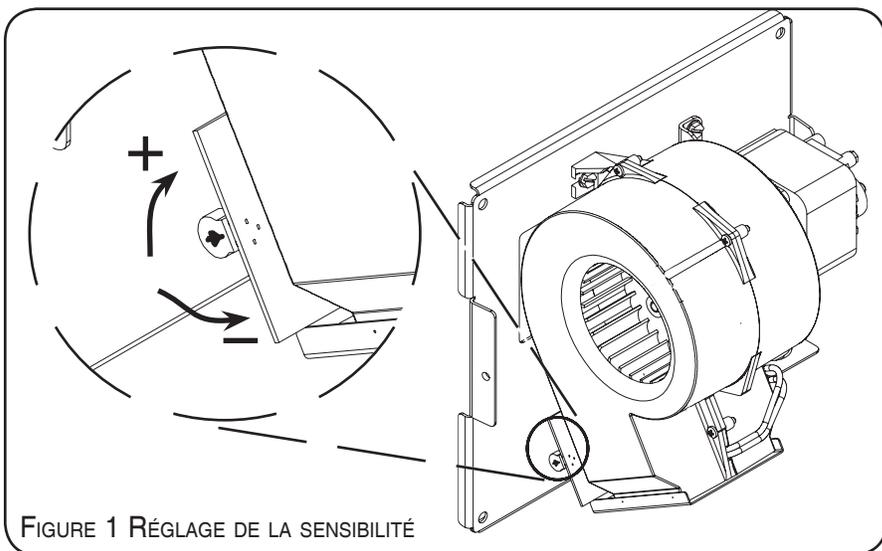


FIGURE 1 RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, CONTACTEZ L'USINE POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE.

⚠ NETTOYAGE – NE PAS pulvériser ni de solvants de nettoyage par les événements du sèche-mains. **NE PAS** utiliser de produits de nettoyage abrasifs, chlorés ou hautement alcalins. **NE PAS** utiliser de produits de nettoyage à base d'huile.

DEUX FOIS PAR AN : déposez le capot et éliminez les débris textiles et la poussière du mécanisme, de l'intérieur du capot et de la fenêtre en plastique.

Nettoyez le capot avec de l'eau chaude et un savon ou un détergent doux, à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge.

Pour obtenir une assistance pour des travaux d'entretien, veuillez appeler le (800) 463-4073 ou envoyer un courriel à info@ouellet.com

GARANTIE LIMITÉE DES SÈCHE-MAINS AirTempest

Toutes les pièces sont garanties à l'acheteur d'origine comme étant exemptes de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat auprès du fabricant. Tous les modèles en dehors des États-Unis, un (1) an. Pendant la période de garantie, nous remplacerons GRATUITEMENT toute pièce couverte par la garantie qui s'avère présenter un défaut de matériaux et/ou de fabrication dans des conditions normales d'installation, d'utilisation et d'entretien, à l'exclusion de l'usure normale. Il est possible d'obtenir les pièces de rechange en renvoyant la pièce, **FRAIS DE TRANSPORT PRÉPAYÉS.** Vous devez notifier l'usine avant de renvoyer une pièce ou un sèche-mains. Tout endommagement de ce sèche-mains par suite d'une mauvaise utilisation, d'abus, de négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte, de réparations non autorisées ou de toute autre utilisation contraire aux instructions fournies par nous **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE.** CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À NOS PRODUITS, ET NOUS EXCLUONS TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX DE REMPLACEMENT OU DE VENTE DU PRODUIT PRÉSUMÉ NON CONFORME ET EXCLURA LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE, COÛT, DÉPENSE OU DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QUE CELA SOIT BASÉ SUR LA GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE), UN CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE OU UNE RESPONSABILITÉ STRICTE ET DÉCOULANT D'UNE FAÇON QUELCONQUE DE LA CONCEPTION, DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE L'UTILISATION OU DE LA RÉPARATION DU PRODUIT

IMPORTANT : LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

180, 3^e Avenue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 CANADA

Téléphone : 1 800 463-7043 • 418 247-3947

info@ouellet.com • www.ouellet.com