

Guide de l'utilisateur

OTH2750-GT (2750W)

OTH4000-GT (4000W)

Thermostat programmable sans fil




Avertissements

L'installation de ce thermostat doit être effectuée par un électricien certifié et doit être conforme aux codes d'électricité locaux et nationaux en vigueur.



Puisque vous êtes un client important pour nous, s'il vous plait, vous assurer de mettre le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique!

Le thermostat doit être installé en série avec votre unité de chauffage. Raccorder directement le thermostat sur la source de tension va endommager l'unité.

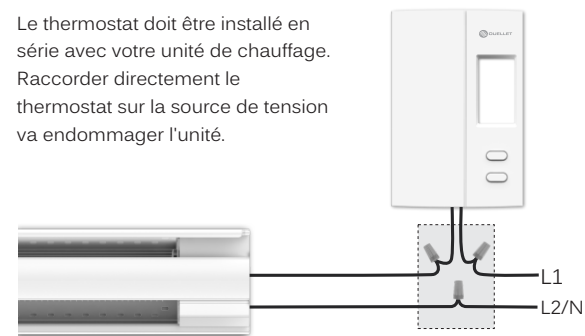

Note: Les fils de ce thermostat sont non polarisés.

Spécifications techniques

Alimentation: 120/208/240Vca, 60 Hz

Thermostat OTH2750-GT

Charge maximale :
11,5A / 2750W @ 240Vca
Charge résistive seulement

Charge minimale :
0,5A / 120W @ 240Vca

Thermostat OTH4000-GT

Charge maximale :
16,7A / 4000W @ 240 Vca
Charge résistive seulement


Charge minimale :
0,5A / 120W @ 240Vca

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F)
Plage d'affichage : 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)
Résolution : ± 0,5 °C (± 1 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Compatible avec un système de chauffage électrique tel que:

- Plinthe électrique
- Convecteur (cycle court)
- Ventilo-convecteur (cycle long)

Installer votre thermostat

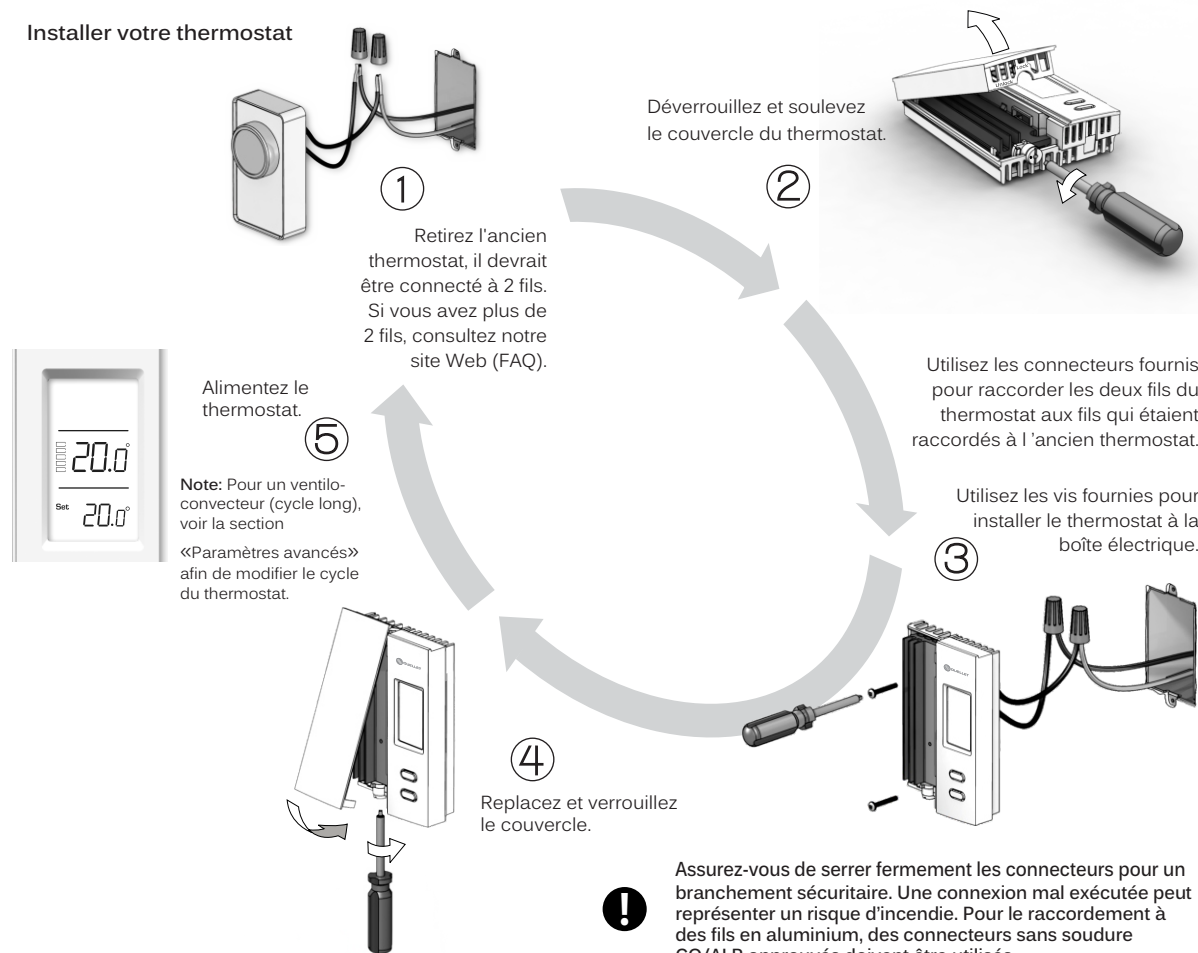

Relier votre thermostat à votre interface Web

①

Initiez la session de connectivité en appuyant sur le bouton  du GT125.

Attendez que la lumière verte clignote, ce qui indiquera que de nouveaux appareils peuvent être ajoutés à votre réseau.




②

Connectez à votre réseau, le thermostat qui est le plus près du GT125 en appuyant sur les boutons  et  simultanément.

Sur l'écran du thermostat :



Clignote : Se connecte
Reste allumé = Est connecté

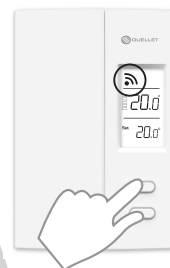

Si la connexion échoue, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran. Référez-vous à notre site Web pour le dépannage de l'unité.

③

Connectez tous vos thermostats sans fil en procédant de la même façon, en allant au prochain thermostat le plus près.




Lorsque tous les thermostats sont connectés, appuyez de nouveau sur le bouton  du GT125 afin de fermer la session de connectivité.



④

Relier votre réseau à neviweb®

Pour relier votre réseau sans fil à neviweb®, référez-vous au guide de l'utilisateur de votre Gt125.

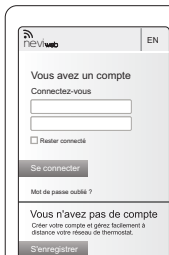


Pour plus d'information, visitez notre site Web : www.ouellet.com

Paramètres avancés

Tous les paramètres du thermostat peuvent être programmés via le Web. Cependant, si vous n'avez pas créé votre réseau sans fil et que vous devez changer les paramètres de température ou bien le format du cycle, vous devez :

Abaisser la température de consigne à son minimum et maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes afin d'accéder au menu.

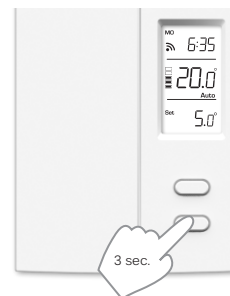

Appuyez sur le bouton  afin de changer le réglage.

Appuyer sur le bouton  pour sélectionner le prochain paramètre.

Appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pour sortir du menu et retourner à l'affichage normal.

Ordre	Paramètres & réglages	Affichage par défaut
1	Cycle SHRT (cycle court pour plinthe électrique) FAN (cycle long pour ventilo-convecteur)	SHRT Cycle
2	Format d'affichage de la température °C ou °F	°C Temp

Module transmetteur IC : 7693A-89XAM9A

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie limitée de cinq (5) ans

OUELLET CANADA INC. garantit les composantes du OTH2750-GT et du OTH4000-GT contre les vices de matériel ou défauts de fabrication pour une période de 5 ans en fonction d'un usage et d'un entretien normaux à compter de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La responsabilité de Ouellet Canada inc. est limitée au remplacement du produit (appareil) seulement et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou de la pose de l'appareil ou pièces de remplacement.



Pour toutes questions sur ce produit, veuillez joindre notre service d'assistance technique:

180, 3e Avenue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 CANADA

Téléphone : 1 800 463-7043 · (418) 247-3947

Télécopieur : 1 800 662-7801 · (418) 247-7801

www.ouellet.com · info@ouellet.com