OUELLET

180, 3e Avenue, L'Islet, Québec, G0R 2C0, CANADA
Tél.: (418) 247-3947, 1-800-463-7043 Fax: (418) 247-7801
www.ouellet.com

INSTRUCTIONS Série «OCA»

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de respecter les règles de sécurité de base, notamment les consignes suivantes, pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.

Lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou l'utilisation de cet appareil. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures graves, la mort ou des dégâts matériels. Consultez-les régulièrement pour assurer un bon fonctionnement sécuritaire et renseigner les futurs utilisateurs, le cas échéant.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1- Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.
2- La température de surface du boîtier de l'appareil peut être élevée lorsqu'il fonctionne. Pour prévenir les brûlures, éviter de toucher les surfaces chaudes du boîtier avec la peau. Garder les produits combustibles tels que mobiliers, coussins, literies, journaux, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 36 po (915 mm) du devant de l'appareil.
3- Toujours prendre d'extrêmes précautions lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, ou lorsqu'il est laissé en fonction sans surveillance.
4- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage après un mauvais fonctionnement. Couper l'alimentation électrique au panneau d'alimentation et faire inspecter l'appareil par un technicien qualifié avant de réutiliser.
5- Ne pas utiliser à l'extérieur.
6- Pour débrancher l'appareil, tourner le bouton du thermostat jusqu'au bout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et couper l'alimentation électrique sur le panneau d'alimentation principal (ou actionner l'interrupteur principal si inclus).
7- Éviter l'insertion de matières combustibles à l'intérieur de l'appareil ce qui pourrait produire un incendie, un court-circuit ou endommager l'appareil.
8- Pour prévenir les risques d'incendie, ne pas boucher les entrées et sorties d'air de l'appareil.
9- Certaines composantes peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne pas utiliser dans un lieu où on utilise ou entrepose de la gazoline, de la peinture ou d'autres vapeurs et liquides inflammables.
10- Utiliser l'appareil tel que décrit dans cette instruction. Toute autre utilisation est non recommandée par le manufacturier car il pourrait y avoir risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle.
11- Le thermostat ne doit pas être considéré comme un dispositif infaillible dans les cas où le maintien d'une température est jugé critique. Exemples: Entreposage de matières dangereuses, salle de serveurs informatiques, etc. Dans ces cas particuliers, il est impératif d'ajouter un système de surveillance afin d'éviter les conséquences d'une défaillance du thermostat.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION

- Température élevée, risque d'incendie, tenir les cordons électriques, les rideaux, mobilier et autres combustibles à une distance d'au moins 36 po (915 mm) du devant de l'appareil. Pour diminuer le risque d'incendie, ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne jamais installer la sortie d'air à moins de 24 po (610 mm) d'une surface opposée ou 12 po (305 mm) d'une surface adjacente.
- Ne jamais installer l'entrée d'air à moins de 6 po (152 mm) d'une surface opposée.
- Usage non-résidentiel aux États-Unis.
- Couper l'alimentation électrique avant de manipuler les circuits internes.
- Replacer tous les couvercles avant de faire un test de fonctionnement.
- Installer les filtres uniquement lorsqu'un entretien régulier sera fait. Ne pas installer de filtre si l'appareil est installé au plafond.

MONTAGE ENCASTRÉ ET SEMI-ENCASTRÉ

1- L'unité doit être installée avec un cadre de finition de longueur appropriée.
2- Prévoir une ouverture de 1 po (25 mm) de plus que la longueur et la hauteur de l'unité.
3- Enlever le panneau avant et ouvrir la porte d'accès à la section de contrôle.
4- Enlever les débouchures appropriées et fixer les câbles d'alimentation et de contrôle.
5- Fixer le cadre de finition à l'aide des vis auto-perceuses incluses.
6- Fixer l'unité en position, à l'aide des vis incluses, sans la torde. Souffler si nécessaire. Pour le montage au plafond, utiliser des tiges filetées 1/2 po X 13 UNC (non fournies).
7- Effectuer le raccordement électrique selon les codes local et national.
8- Fermer la porte d'accès à la section de contrôle et replacer le panneau avant.
9- Vérifier le bon fonctionnement de l'unité en ajustant temporairement le thermostat au maximum.

MONTAGE SUR SOCLE

1- L'unité doit être installée avec un socle de longueur appropriée.
2- Fixer le support du socle au plancher.
3- Fixer le socle à l'unité à l'aide des vis auto-perceuses fournies.
4- Enlever le panneau avant et ouvrir la porte d'accès à la section de contrôle.
5- Enlever les débouchures appropriées et fixer les câbles d'alimentation et de contrôle.
6- Fixer l'unité au plancher en vissant le socle au support du socle.
7- Suivre les étapes 7 à 9 du montage encastré.

MONTAGE EN SURFACE

1- Passer les câbles d'alimentation et de contrôle à l'arrière de l'unité.
2- Enlever le panneau avant et ouvrir la porte d'accès à la section de contrôle.
3- Enlever les débouchures appropriées et fixer les câbles d'alimentation de contrôle.
4- Suivre les étapes 6 à 9 du montage encastré.

Fig. 1

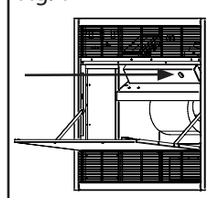

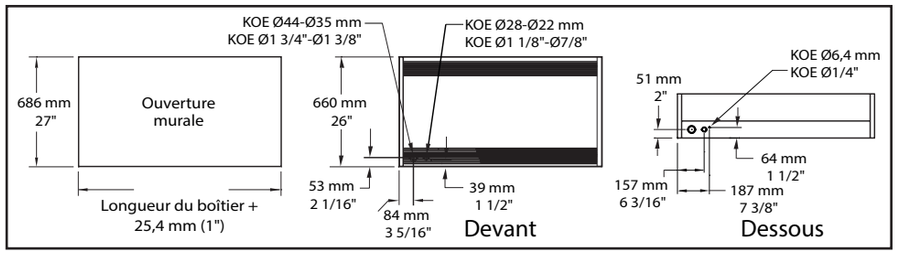

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1- L'appareil doit être installé correctement avant de l'utiliser.
2- Mettre l'alimentation sur le disjoncteur du panneau électrique.
3- Thermostat électronique: S'assurer de sélectionner le mode ventilo-convecteur (FAN mode).
4- Thermostat intégré anti-vandale :
L'ajustement du thermostat intégré se fait par la grille à l'aide d'un tournevis plat. Pour ajuster le thermostat à la température désirée, suivre les étapes suivantes:
- Ajuster le thermostat au maximum, tourner dans le sens horaire.
- Laisser fonctionner l'appareil jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. À ce moment, tourner le thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Le thermostat gardera cette température de pièce.

MISE EN MARCHE

Dès que le thermostat mural ou le thermostat intégré à l'appareil envoi une demande de chauffage, les éléments commencent à chauffer et le ventilateur démarre.

Lorsque la température désirée est atteinte au thermostat, les éléments cessent de chauffer.

Le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que la chaleur résiduelle soit évacuée de l'appareil. Le ventilateur s'éteint ensuite de lui-même.

PROTECTION THERMIQUE MANUELLE (EN OPTION)

Lorsque l' appareil contient une protection thermique manuelle, celle-ci peut rendre l'appareil hors-service si une composante interne de l'appareil est excessivement chaude. Lorsque cette situation se produit, arrêter immédiatement l'appareil et vérifier que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas bouchées d'une manière ou d'une autre ce qui causerait les températures trop élevées. Si aucune obstruction n'est visible, l'appareil doit être vérifié par une personne qualifiée.

Pour réinitialiser la protection thermique manuelle:

- Couper l'alimentation électrique de l'appareil.
- Dévisser et ouvrir le panneau avant.
- Insérer un objet pointu dans le trou de réinitialisation (Voir Fig. 1).
- Appuyer fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Refermer le panneau avant et le fixer avec les vis.
- Rétablir l'alimentation électrique.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1- Une fois par an, retirer le panneau frontal de l'appareil et enlever l'accumulation de poussière à l'intérieur et dans les ouvertures des grilles avec l'aide d'un aspirateur.
2- Le nettoyage doit être fait après avoir coupé l'alimentation électrique au panneau d'alimentation principal. Attendre que le boîtier et l'élément de l'appareil aient refroidi avant de procéder à l'entretien.
3- Replacer le devant de l'appareil avant de rétablir l'alimentation électrique.
4- Un technicien qualifié peut accomplir tout autre service.
5- Moteur lubrifié en usine. Aucune lubrification requise.

GARANTIE

Référez-vous à la fiche produit au www.ouellet.com.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

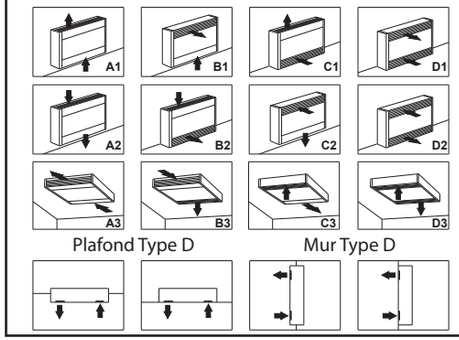

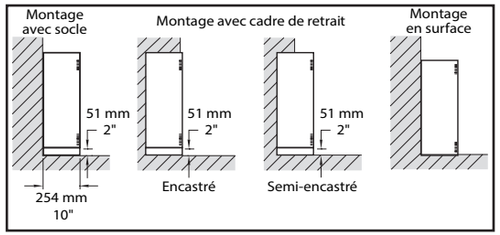

Position des 4 écrous soudés

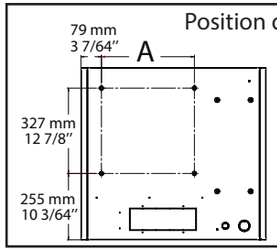

	A	
Modèles	mm	po
2 à 6kW	356	14 1/64
6 à 12kW	864	34 1/64
15 à 18kW	1322	52 3/64
20 à 24kW	1677	66 1/32

INS20-200310-04