

FICHE TECHNIQUE

KIT-OSA-INS-5

**TROUSSE D'INSTALLATION DE BASE POUR VRE ET VRC,
 CONDUITS DE 5 PO (127 MM)**



COMPREND

- 2 x Évent d'entrée d'air/d'évacuation Ø 5 po
- 2 x Diffuseur d'air rond avec collier Ø 5 po
- 2 x 25 pi de long Conduit d'air non-isolé flexible Ø 5 po
- 25 pi de long Conduit d'air isolé flexible Ø 5 po
- 8 x Attache de serrage 24 po

KIT-OSA-INS-6

**TROUSSE D'INSTALLATION DE BASE POUR VRE ET VRC,
 CONDUITS DE 6 PO (152 MM)**



COMPREND

- 2 x Évent d'entrée d'air/d'évacuation Ø 6 po
- 2 x Diffuseur d'air rond avec collier Ø 6 po
- 2 x 25 pi de long Conduit d'air non-isolé flexible Ø 6 po
- 25 pi de long Conduit d'air isolé flexible Ø 6 po
- 8 x Attache de serrage 24 po

KIT-SA-FI-115

TROUSSE DE 2 FILTRES POUR VRE 115R



COMPREND

- 2 Filtres polyester au charbon MERV 8

KIT-SA-FI-230

TROUSSE DE 2 FILTRES POUR VRE 230R




COMPREND

- 2 Filtres polyester au charbon MERV 8

KIT-SA-FI-150

TROUSSE DE 2 FILTRES POUR VRE ET VRC 150R

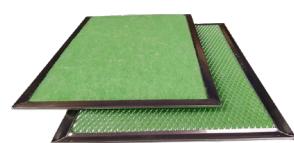

COMPREND

- 2 Filtres polyester lavables Merv8