



VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN

Manuel de l'utilisateur

Page 2 AP50-L1W

Page 9 AP80-L2W_AP100-L2W

Page 16 SBF80-L1W_SBF110-L1W

Aero Pure ™

**VENTILATEUR
DE SALLE DE BAIN**

Manuel de l'utilisateur

AP50G1 / AP50L1

AP50G1 - AP50L1 Manuel de l'utilisateur du ventilateur de salle de bain

PRÉFACE :

Chers clients,

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce ventilateur de plafond. Aero Pure vous remercie de votre confiance. Notre mission est de vous satisfaire. Une fois de plus, nous vous remercions.

Lire et conserver ces instructions.

1. L'installation de l'unité et du câblage doit être effectuée par un électricien qualifié et conformément à l'ensemble des codes et des normes applicables, y compris les constructions résistantes au feu.

2. Utiliser seulement cette unité dans le but pour lequel elle est prévue et de la manière indiquée par le fabricant. Veuillez diriger toute question directement au fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué à l'arrière de ce manuel.

3. Avant de câbler, réparer ou de nettoyer l'appareil, couper l'alimentation au panneau électrique et le verrouiller. Lorsque les interrupteurs ne peuvent pas être verrouillés, fixer un dispositif d'avertissement, comme une étiquette. (Un panneau électrique non verrouillé est un risque. Quelqu'un pourrait mettre le circuit sous tension et électrocuter l'installateur).

4. Une quantité suffisante d'air est nécessaire pour la combustion et l'élimination des gaz dans la conduite d'air (cheminée) des appareils de chauffage au gaz pour empêcher le refoulement de l'air. Suivre les directives du fabricant des appareils de chauffage et les normes de sécurité, comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les organismes de réglementation nationaux.

5. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres appareils encastrés lorsque vous percez ou coupez dans le plafond.

6. Les ventilateurs avec sortie d'air doivent toujours être ventilés vers l'extérieur. Ne jamais évacuer l'air vers un espace non ventilé comme un garage, un grenier ou un vide sanitaire.


7. Ne JAMAIS placer un interrupteur où il peut être atteint à partir du bain ou de la douche. Pour réduire les problèmes électriques, l'eau ne doit pas entrer en contact avec le boîtier. Le ventilateur ne doit pas être installé à un endroit exposé à de grandes quantités d'eau.

8. Ne pas utiliser près d'une surface de cuisson (Figure 1).

9. Le plafond doit être assez résistant pour soutenir le poids du ventilateur.

10. Le ventilateur doit être mis à la terre.

11. Ne pas insérer ou laisser entrer de corps étrangers dans les bouches d'entrée ou de sortie d'air du ventilateur, car cela peut entraîner un court-circuit électrique ou endommager l'appareil.

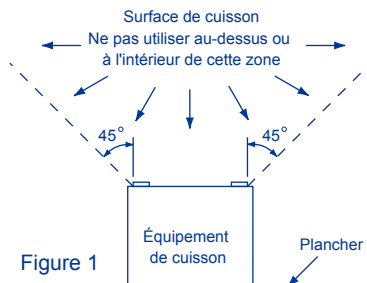

12. Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d'air.
13. Ne pas mettre sous tension/hors tension fréquemment lors de l'utilisation. Couper l'alimentation lors des arrêts de longues durées.
14. Couper rapidement l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit pendant l'utilisation et communiquer avec le détaillant ou un atelier d'entretien spécialisé.
15. Pour nettoyer le ventilateur, ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs. Ne pas rincer les pièces de plastique avec de l'eau dont la température excède 60 °C (140 °F).
16. Pour les connexions électriques, utiliser des fils de calibre 14 AWG ou plus, adaptés à des températures de 90 °C (194 °F).
17. Ne pas utiliser à l'extérieur.
18. Pour réduire le risque de blessure, installer le ventilateur à au moins 2,1 m (7 pi) du plancher.
19. L'appareil a été testé pour être en contact avec l'isolant. (Type IC)
20. Ces ventilateurs peuvent être utilisés au-dessus d'un bain ou d'une douche, lorsqu'ils sont installés dans un circuit de dérivation avec disjoncteur de fuite de terre.


ATTENTION

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour éliminer des produits dangereux et des vapeurs explosives.
2. Ce produit est conçu pour être installé dans un plafond plat et pour un usage résidentiel seulement. Ne pas installer sur un plafond incliné ou sur un mur vertical.
3. Pour éviter tout dommage au roulement-moteur, tout bruit inhabituel ou tout déséquilibre du ventilateur, ne pas utiliser l'appareil pour éliminer la poussière de construction et autres saletés.
4. Il est fortement recommandé de préparer l'installation de l'unité avant de rénover votre salle de bain.
5. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour d'autres renseignements et exigences.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour installer, suivre les étapes suivantes :


- 1) Retirer la grille du boîtier (Figure 2).
- 2) Enlever l'ampoule halogène de type GU10, si applicable (Figure 3).
- 3) Enlever la vis de la sortie d'évacuation d'air (Figure 4).

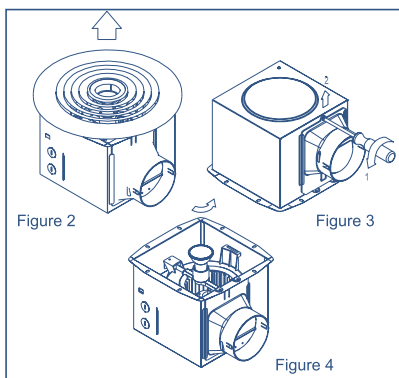

4. Retirer les trois vis qui retiennent l'assemblage du ventilateur, retirer la lampe et le moteur avant de retirer la sortie d'évacuation d'air. Voir la Figure 5.

5. Enlever la vis du couvercle de la boîte de jonction et retirer le couvercle. Voir la Figure 6.

6. Choisir le trou de câblage qui convient le mieux aux contraintes d'installation et enlever la pastille défonçable. Voir la Figure 7.

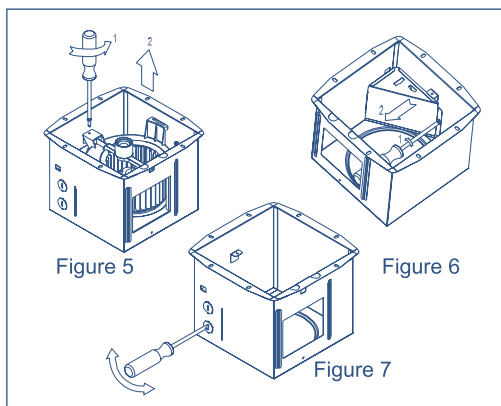

INSTALLATION

1. Après avoir préparé le plafond, percer un trou carré.

2. L'unité doit être encastrée au plafond seulement. La taille des solives doit être d'au moins 2" de large par 4" de haut. L'espace entre les deux solives doit être de 16". L'espace d'installation minimale doit être de 9" avec la surface fini du plafond suspendu.

3. Préparer les solives du plafond préalablement avec des barres de soutien en bois. Voir la Figure 8.

4. Percer un trou pour le conduit de ventilation sur le mur extérieur. Fixer le conduit de ventilation au mur extérieur et tirer l'autre extrémité jusqu'au trou carré servant à installer l'unité. Voir la Figure 9.


5. Passer le câble électrique à travers le trou du plafond. Voir la Figure 9.

6. Fixer la bague de serrage au trou de câblage.

7. Fixer le conduit de ventilation à la sortie d'évacuation du ventilateur. Installer la sortie d'évacuation sur la barre de soutien en bois. Voir la Figure 11.



8. Passer le câble d'alimentation dans la bague de serrage.

9. Faire le branchement électrique conformément au schéma de câblage. Installer le couvercle de la boîte de jonction. Orienter la sortie de ventilation du boîtier vers la sortie d'évacuation. Insérer le boîtier dans le trou du plafond. Fixer le boîtier au plafond avec quatre vis. Voir la Figure 13.

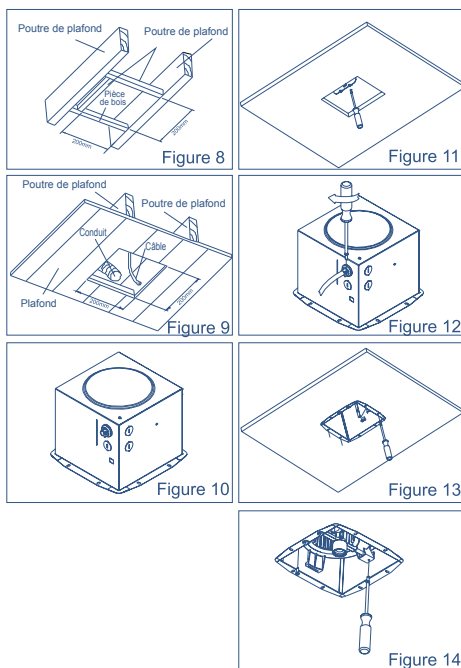

10. Replacer l'assemblage du ventilateur dans le boîtier. Voir la Figure 14.
11. Replacer la grille.
12. Installer la lampe halogène, le cas échéant.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

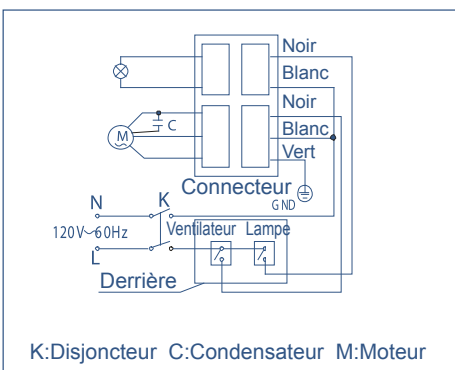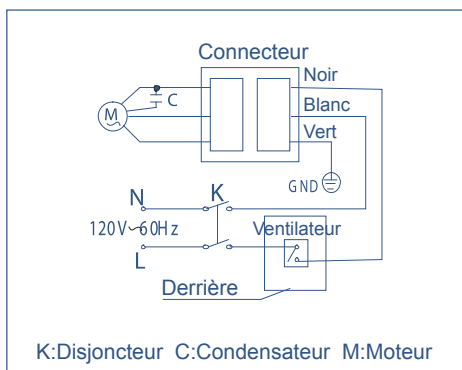

ENTRETIEN

1. Couper l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
2. Retirer la grille pour la nettoyer. Utiliser une brosse à poils doux et de l'eau propre. Pour la saleté tenace, plonger la grille dans un produit nettoyant neutre.
3. Débrancher le connecteur électrique, retirer la lampe halogène, au besoin, et retirer les vis sur l'assemblage du ventilateur, puis désassembler le boîtier protecteur, le ventilateur ainsi que le moteur pour effectuer le nettoyage et l'entretien.
4. Laisser les pièces sécher et les réinstaller.

Note : Les pièces électriques ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne jamais utiliser d'essence, de produits chimiques ou de l'eau chaude dont la température dépasse 60 °C pour nettoyer les pièces en plastique.

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans. La main-d'œuvre est en sus. Veuillez communiquer avec votre détaillant local pour toute question relative à la garantie. Cette garantie est annulée si le produit n'a pas été installé par un électricien qualifié.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :

- 1) La lampe halogène.
- 2) Toute perte indirecte résultant de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien inadéquats de ce produit.
- 3) Toute perte indirecte résultant d'un câblage incorrect de ce produit.
- 4) Toute perte indirecte résultant de la réparation de toute pièce de ce produit par des personnes non autorisées.

LISTE DES ACCESSOIRES

| | |
|-------------------------|---------|
| Ventilateur | 1 unité |
| Manuel de l'utilisateur | 1 pièce |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

| Numéro de modèle | Tension nominale | Fréquence nominale | Consommation d'énergie (W) | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|
| | | | Moteur | Lampe |
| AP50G1 | 120V | 60Hz | ≤25 | — |
| AP50L2 | 120V | 60Hz | ≤25 | ≤35W |

Remplir les champs suivants et conserver avec votre facture d'achat

Aero Pure  VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN

Acheté chez

Date d'achat

NOUS CONSERVONS LE DROIT DE RÉVISER CES INSTRUCTIONS SANS PRÉAVIS.

Aero Pure  TM

**VENTILATEUR
DE SALLE DE BAIN**

Manuel de l'utilisateur

AP50G
AP70G / AP80L
AP110G / AP100L

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit!


Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Aero Pure, qui vont assurément satisfaire vos besoins. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ces instructions.

AVERTISSEMENT!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Utiliser seulement l'appareil aux fins prévues par le fabricant. En cas de questions, communiquer avec un agent local ou avec le fabricant.
2. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, couper l'alimentation au panneau électrique et verrouiller les interrupteurs pour empêcher la mise sous tension accidentelle du circuit d'alimentation. Lorsque les interrupteurs ne peuvent pas être verrouillés, fixer un dispositif d'avertissement, comme une étiquette au panneau électrique.
3. Les travaux d'installation et de câblage doivent être exécutés par des personnes qualifiées conformément aux codes et aux normes applicables, y compris les constructions résistantes au feu.
4. Dans le but d'éviter toute fuite de gaz nocif dans votre résidence, le conduit d'évacuation ne doit pas être combiné avec la cheminé d'évacuation d'un appareil de chauffage au gaz.
5. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres appareils encastrés lorsque vous percez ou coupez dans le plafond.
6. Les ventilateurs avec sortie d'air doivent toujours être ventilés vers l'extérieur. Ne jamais évacuer l'air vers un espace non ventilé comme un garage, un grenier ou un vide sanitaire.
7. Ne JAMAIS placer un interrupteur où il peut être atteint à partir du bain ou de la douche. Pour réduire les problèmes électriques, l'eau ne doit pas entrer en contact avec le boîtier. Le ventilateur ne doit pas être installé à un endroit exposé à de grandes quantités d'eau.
8. Ne pas utiliser près d'une surface de cuisson (Figure 1).
9. Ne pas utiliser dans une douche fermée.
10. Le plafond doit être assez résistant pour soutenir le poids du ventilateur.
11. Le ventilateur doit être mis à la terre.
12. Ne pas insérer ou laisser entrer de corps étrangers dans les bouches d'entrée ou de sortie d'air du ventilateur, car cela peut entraîner un court-circuit électrique ou endommager l'appareil.

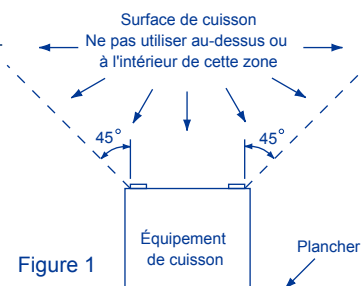

13. Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d'air.
14. Ne pas mettre sous tension/hors tension fréquemment lors de l'utilisation. Couper l'alimentation lors des arrêts de longues durées.
15. Couper rapidement l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit pendant l'utilisation et communiquer avec le détaillant ou un atelier d'entretien spécialisé.
16. Pour nettoyer le ventilateur, ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs. Ne pas rincer les pièces de plastique avec de l'eau dont la température excède 60 °C (140 °F).
17. Pour les connexions électriques, utiliser des fils de calibre 14 AWG ou plus, adaptés à des températures de 90 °C (194 °F).
18. Ne pas utiliser à l'extérieur.
19. Pour réduire le risque d'incendie, utiliser une lampe de type PL 26W. Pour la veilleuse, utiliser une lampe 4W. (Modèle : AP80L1, AP80L2, AP80L3, AP100L1, AP100L2, AP100L3)
20. Les ventilateurs encastrés ne doivent pas être installés dans un plafond où la valeur d'isolation est supérieure à R40.
21. L'appareil a été testé pour être en contact avec l'isolant. (Type IC)
22. Pour réduire le risque de blessure, installer le ventilateur à au moins 2,1 m (7 pi) du plancher.
23. Ces ventilateurs (modèle : #L1, #G2) peuvent être utilisés au-dessus d'un bain ou d'une douche, lorsqu'ils sont installés dans un circuit de dérivation avec disjoncteur de fuite de terre. Les autres modèles ne doivent pas être installés au-dessus d'un bain ou d'une douche.

CAUTION

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour éliminer des produits dangereux et des vapeurs explosives.
2. Ce produit est conçu pour être installé dans un plafond plat et pour un usage résidentiel seulement. Ne pas installer sur un plafond incliné ou sur un mur vertical.
3. Pour éviter tout dommage au roulement-moteur, tout bruit inhabituel ou tout déséquilibre du ventilateur, ne pas utiliser l'appareil pour éliminer la poussière de construction et autres saletés.
4. Il est fortement recommandé de préparer l'installation de l'unité avant de rénover votre salle de bain.
5. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour d'autres renseignements et exigences.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

POUR INSTALLER, SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :

INSTALLATION

1. PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION (Figure 2)

L'unité doit toujours être installée dans un plafond. La taille des poutres doit être d'au moins 2" de large par 4" de haut. L'espace entre les deux poutres doit être de 16". Entre le boîtier et la partie supérieure du plafond suspendu, la distance minimale doit être de 9" avec le plafond.

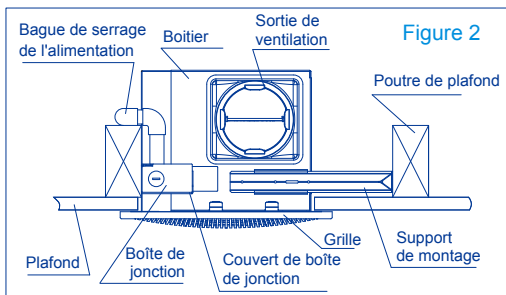




2. INSTALLATION

1) Retirer la grille en appuyant légèrement sur les deux attaches ressorts de chaque côté de la grille et les retirer du boîtier (Figure 3).

2) Enlever le couvert de la boîte de jonction et installer les 3 supports sur le boîtier du ventilateur (Figure 3).

3) Placer le boîtier entre les poutres et étirer les supports. Marquer le haut des trous en forme de serrure sur tous les supports. Pour fixer les supports aux poutres, s'assurer de conserver la bonne distance avec le plafond entre la partie inférieure du boîtier et les poutres. Une fois l'installation terminée, la partie inférieure du boîtier doit être égale au plafond (Figure 4).

Note : S'assurer que la distance entre la sortie du ventilateur et le mur est inférieure à la longueur du conduit de ventilation, avant l'installation.

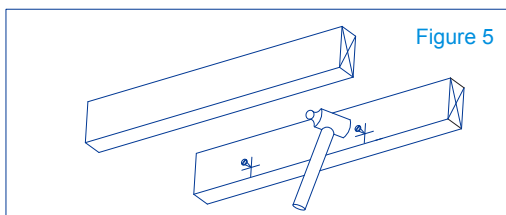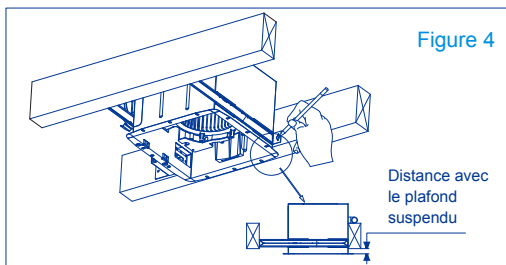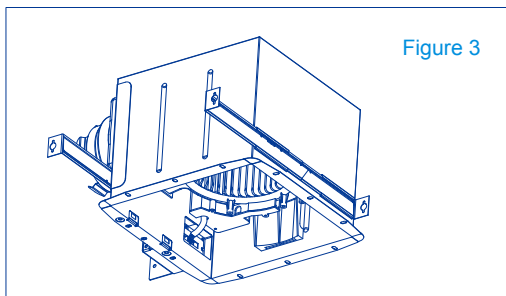

4) Retirer le boîtier temporairement, et enfoncer partiellement les vis dans les poutres aux endroits marqués (Figure 5).

5) Mettre le boîtier en place et serrer toutes les vis. Installer la bague de serrage sur le câble d'alimentation, brancher les câbles de la boîte de jonction au câble d'alimentation conformément au schéma de câblage et remettre le couvercle de la boîte de jonction. Fixer le conduit de ventilation à la sortie d'air (Figure 6).


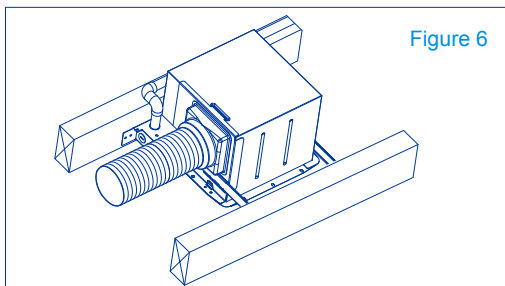


Figure 6

Note : Pour une meilleure efficacité, veuillez garder le conduit de ventilation le plus droit possible.

Schéma de câblage

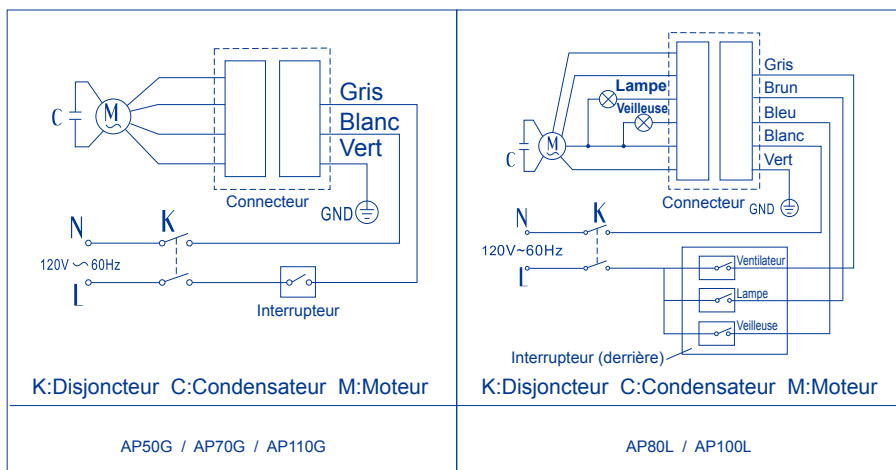

6) Replacer la grille une fois l'installation au plafond terminée (installer la lampe, le cas échéant).


ENTRETIEN

1. Couper l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
2. Retirer la grille. Utiliser une brosse à poils doux et de l'eau propre pour nettoyer la grille. Pour la saleté tenace, plonger la grille dans un produit nettoyant neutre.

3. Débrancher le connecteur électrique d'alimentation et retirer les 4 vis sur le boîtier protecteur du ventilateur (retirer d'abord la lampe, la veilleuse et le réflecteur, le cas échéant puis désassembler le boîtier protecteur, le ventilateur ainsi que le moteur pour effectuer le nettoyage et l'entretien (Figure 7).

Note : Les composantes électriques ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne jamais utiliser de l'essence, des produits chimiques ou de l'eau chaude dont la température dépasse 60 °C pour nettoyer les pièces en plastique.

4. Après le nettoyage et l'entretien, une fois les pièces complètement sèches, réinstaller les pièces dans l'ordre.

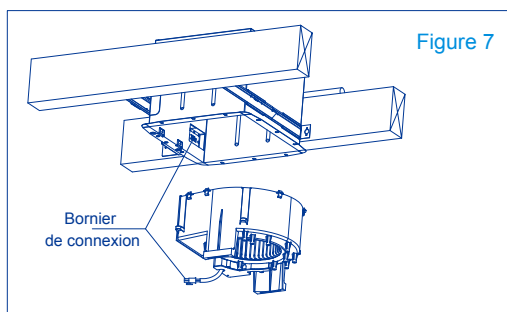

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans. La main-d'œuvre est en sus. Veuillez conserver et apporter la facture d'achat originale chez votre détaillant local pour toute question relative à la garantie.

Cette garantie est annulée si le produit n'a pas été installé par un électricien qualifié et Aero Pure LLC n'assume aucune responsabilité en cas de perte.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :

- 1) La lampe ou la veilleuse (le cas échéant).
- 2) Toute perte indirecte résultant de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien inadéquats de ce produit.
- 3) Toute perte indirecte résultant d'un câblage incorrect de ce produit.
- 4) Toute perte indirecte résultant de la réparation de toute pièce de ce produit par des personnes non autorisées.

LISTE DES ACCESSOIRES

| | |
|---|------------|
| Ventilateur | 1 unité |
| Supports pour installation | 1 ensemble |
| Manuel de l'utilisateur | 1 manuel |
| Lampe 26W PL et 4W (pour les modèles AP80L1, AP80L2, AP80L3, AP100L1, AP100L2, AP100L3 seulement) | 1 ensemble |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

| Numéro de modèle | Tension nominale | Fréquence nominale | Consommation d'énergie (W) | | | Débit d'air (pi ³ /min) |
|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | Moteur | Lampe | Veilleuse | |
| AP50G (2,3,4,5,6...) | 120V | 60Hz | ≤20 | — | — | 50 |
| AP70G (1,2,3,4,5,6...) | 120V | 60Hz | ≤35 | — | — | 70 |
| AP110G (1,2,3,4,5,6...) | 120V | 60Hz | ≤40 | — | — | 110 |
| AP80L1 | 120V | 60Hz | ≤25 | ≤26, PL | 4 | 80 |
| AP80L2 | | | | | | 80 |
| AP80L3 | | | | | | 70 |
| AP100L1 | 120V | 60Hz | ≤40 | ≤26, PL | 4 | 100 |
| AP100L2 | | | | | | |
| AP100L3 | | | | | | |

Remplir les champs suivants et conserver avec votre facture d'achat

Aero Pure  VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN

Acheté chez

Date d'achat

NOUS CONSERVONS LE DROIT DE RÉVISER CES INSTRUCTIONS SANS PRÉAVIS.

Aero Pure ™

**VENTILATEUR
DE SALLE DE BAIN**

Manuel de l'utilisateur

SBF80L1 / SBF80G
SBF110L1 / SBF110G


LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit!

AVANT L'INSTALLATION AVERTISSEMENT!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Utiliser seulement l'appareil aux fins prévues par le fabricant. En cas de questions, communiquer avec un distributeur local ou avec le fabricant.
2. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, couper l'alimentation au panneau électrique et verrouiller les interrupteurs pour empêcher la mise sous tension accidentelle du circuit d'alimentation. Lorsque les interrupteurs ne peuvent pas être verrouillés, fixer un dispositif d'avertissement, comme une étiquette au panneau électrique.
3. Les travaux d'installation et de câblage doivent être exécutés par des personnes qualifiées conformément aux codes et aux normes applicables, y compris les constructions résistantes au feu.
4. Une quantité suffisante d'air est nécessaire pour la combustion et l'élimination des gaz dans la conduite d'air (cheminée) des appareils de chauffage au gaz pour empêcher le refoulement de l'air. Suivre les directives du fabricant des appareils de chauffage et les normes de sécurité, comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les organismes de réglementation nationaux.
5. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres appareils encastrés lorsque vous percez ou coupez dans le plafond.
6. Les ventilateurs avec sortie d'air doivent toujours être ventilés vers l'extérieur. Ne jamais évacuer l'air vers un espace non ventilé comme un garage, un grenier ou un vide sanitaire.
7. Si cette unité sera installée au-dessus d'un bain ou d'une douche, elle doit être qualifiée pour cette utilisation et être reliée à un circuit de dérivation avec disjoncteur détecteur de fuite à la terre.
8. Ne JAMAIS placer un interrupteur où il peut être atteint à partir du bain ou de la douche.
9. Ce ventilateur doit être mis à la terre adéquatement.
10. Ne pas utiliser près d'une surface de cuisson (Figure 1).
11. Ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.
12. Pour les connexions électriques, utiliser des fils de calibre 14 AWG ou plus, adaptés à des températures de 90 °C (194 °F).

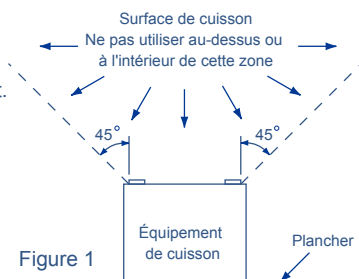

13. Ne pas utiliser à l'extérieur.

14. Pour les modèles avec lumière, utiliser seulement des lampes PLC type 26 W et une lampe d'un maximum de 4 W pour la veilleuse (SBF80L, SBF110L).

15. Ce ventilateur ne doit pas être installé dans un plafond où la valeur d'isolation est supérieure à R40.

16. L'appareil a été testé pour être en contact avec l'isolant. (Type IC)

17. Pour réduire le risque de blessure, installer le ventilateur à au moins 2,1 m (7 pi) du plancher.

18. Peut être utilisé au-dessus d'un bain ou d'une douche avec un circuit de dérivation avec disjoncteur détecteur de fuite à la terre.

19. Le ventilateur ne doit pas être mis sous tension et hors tension rapidement. Ne pas le laisser le ventilateur fonctionner de façon continue.

20. Ne pas nettoyer le ventilateur avec des produits chimiques corrosifs ou de l'eau chaude dépassant 60 °C (140 °F).

21. Si le ventilateur ne fonctionne pas adéquatement, couper l'alimentation immédiatement et le faire inspecter et réparer par un professionnel, au besoin.

22. Ces ventilateurs doivent être montés à des pièces de charpente assez résistantes pour soutenir le poids du ventilateur.

23. Ne pas insérer ou laisser entrer de corps étrangers dans les bouches d'entrée ou de sortie d'air du ventilateur, car cela peut entraîner un court-circuit électrique ou endommager l'appareil.

ATTENTION

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour éliminer des produits dangereux et des vapeurs explosives.

2. Ce produit est conçu pour être installé dans un plafond plat seulement. Ne pas installer sur un plafond incliné ou sur un mur vertical.

3. Pour éviter tout dommage au roulement-moteur, tout bruit inhabituel ou tout déséquilibre du ventilateur, ne pas utiliser l'appareil pour éliminer la poussière de construction et autres saletés.

4. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour d'autres renseignements et exigences.

5. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un réglage de vitesse à vitesses variables.

POUR INSTALLER, SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :

INSTALLATION

1. Retirer la grille en appuyant légèrement sur les deux attaches ressorts de chaque côté de la grille et les retirer du boîtier.






2. Enlever le couvert de la boîte de jonction et installer les 3 supports sur le boîtier du ventilateur. (Figure. 3-1, Figure. 3-2).

3. Pour installer le boîtier dans le plafond, le placer entre les poutres et étirer les supports vers les poutres adjacentes. Marquer l'emplacement des vis sur les poutres (sur la partie supérieure des trous en forme de trou de clé de chaque support).

Note : S'assurer de laisser un espace approprié selon le type de plafond. L'extrémité inférieure du boîtier doit être égale au plafond.

(Figure 4)

L'unité doit toujours être installée dans un plafond. La taille des poutres doit être d'au moins 2" de large par 4" de haut. L'espace entre les deux poutres doit être de 16". Entre le boîtier et la partie supérieure du plafond suspendu, la distance minimale doit être de 9" avec le plafond. (Figure 2)
Sélectionner les supports de suspension comme à la Figure 3.

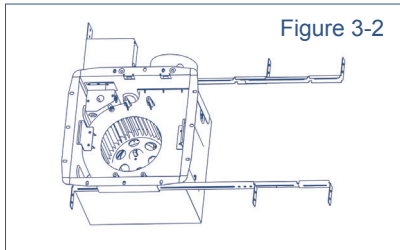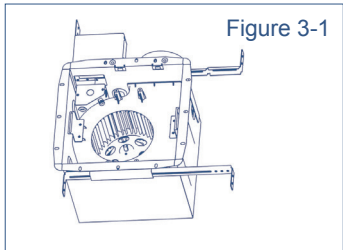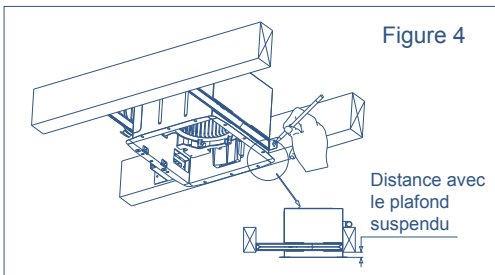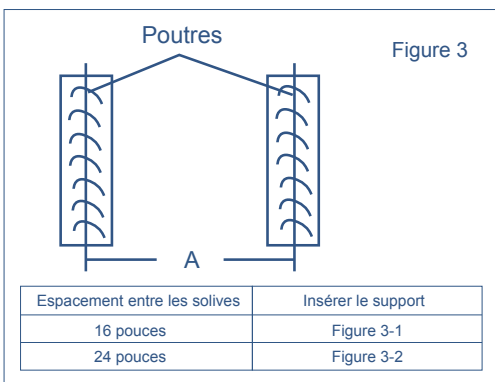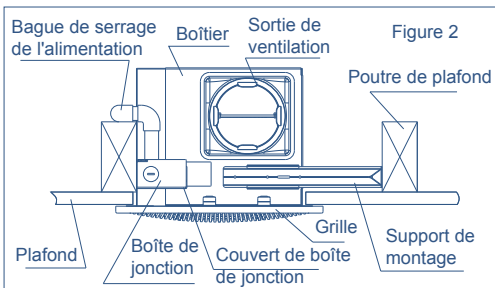

4. Retirer le boîtier et insérer les vis partiellement dans les poutres aux endroits marqués.

5. Fixer le boîtier en utilisant les vis dans les poutres et bien les serrer. Effectuer les branchements électriques dans la boîte de jonction, selon le schéma de câblage et réinstaller le couvert de la boîte de jonction. Fixer le tuyau d'évacuation sur la sortie du ventilateur.

Note : Pour assurer le bon fonctionnement du ventilateur, garder le tuyau d'évacuation aussi droit que possible.

6. Pour terminer l'installation, installer les ampoules (si applicable) et réinstaller la grille.

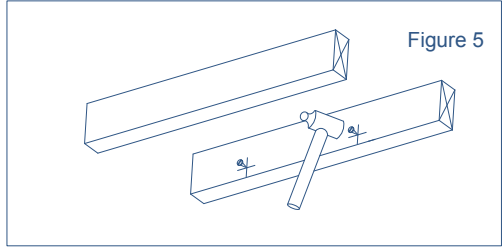


Figure 5


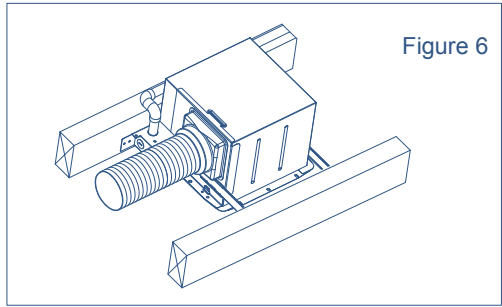



Figure 6

Schéma de câblage

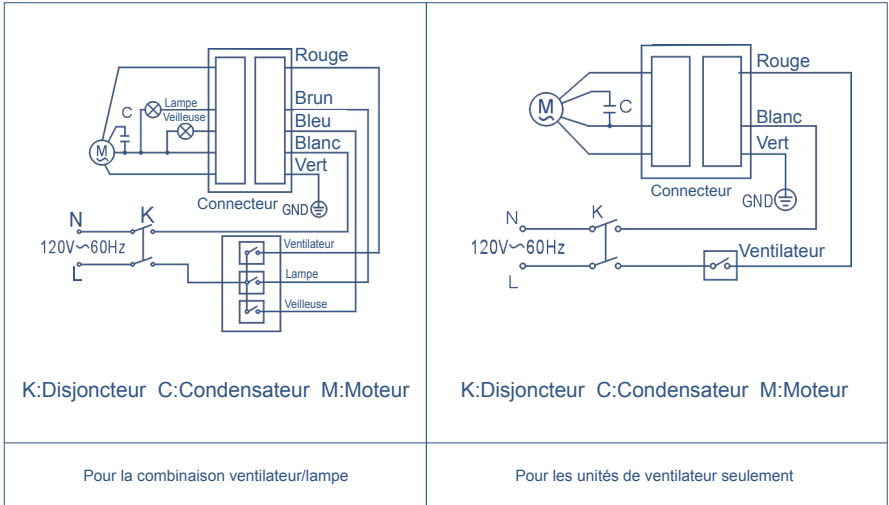

ENTRETIEN

1. Mettre le circuit hors tension et le verrouiller avant l'entretien ou le nettoyage de l'appareil.
2. Pour nettoyer la grille, la retirer du ventilateur et utiliser une brosse à poils doux et de l'eau. Pour la saleté tenace, plonger la grille dans un produit nettoyant neutre.
3. Pour faire l'entretien du ventilateur retirer d'abord la lampe, la veilleuse et le réflecteur (le cas échéant). Débrancher le connecteur électrique d'alimentation et retirer les 4 vis qui fixent l'assemblage au boîtier. Nettoyer avec de l'eau ou un produit nettoyant doux, au besoin.

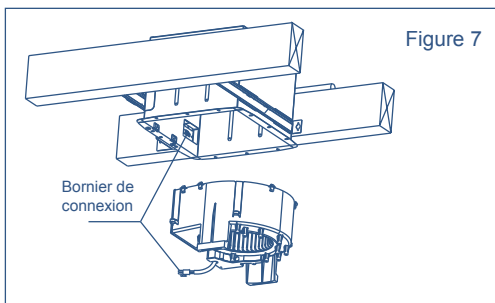

Note : Les composantes électriques ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne jamais utiliser de produits chimiques corrosifs ou de l'eau chaude dont la température dépasse 60 °C (140 °F) pour nettoyer les pièces en plastique.

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut pour une période de 4 ans (à l'exception de la lampe). Main-d'œuvre en sus. Veuillez conserver et apporter la facture d'achat originale chez votre détaillant local pour toute question relative à la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes causés par :

- 1) La lampe (le cas échéant).
- 2) Toute perte indirecte à la suite d'une mauvaise installation ou utilisation ainsi que du mauvais entretien de ce produit.
- 3) Toute perte indirecte résultant d'un câblage incorrect de ce produit.
- 4) Toute perte indirecte résultant de la réparation de toute pièce de ce produit par des personnes non autorisées.

LISTE DES ACCESSOIRES

| | |
|--|----------|
| Ventilateur | 1 unité |
| Supports pour installation | 5 pièces |
| Manuel de l'utilisateur | 1 manuel |
| Lampe à faible consommation d'énergie de 26 W (modèle) | 1 lampe |
| Veilleuse de 4 W (modèle SBF80L, SBF110L) | 1 lampe |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

| Numéro de modèle | Tension | Fréquence | Consommation d'énergie (W) | | | Vitesse (RPM) | Débit d'air (pi ³ /min) |
|------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| | | | Moteur | Lampe | Veilleuse | | |
| Série SBF80G (1, 2, 3, 4, 5, 6...) | 120V | 60Hz | ≤ 25 | — | — | 660 | 80 |
| Série SBF110G (1, 2, 3...) | 120V | 60Hz | ≤ 30 | — | — | 780 | 110 |
| SBF80L1 | 120V | 60Hz | ≤ 25 | Type PLC ≤26W | 4 | 660 | 80 |
| SBF110L1 | 120V | 60Hz | ≤ 30 | Type PLC ≤26W | 4 | 780 | 110 |



Aero Pure Fans LLC
3270 Associate Drive
Suite B

North Charleston, SC29418

Office: 843 377 8642

Fax: 843 377 8643